



Montage en gebruikshandleiding voor de kachel:

ANGOLO LINKS



Verkoop Nederland:
Dutch Stove
Technology BV
Gunningweg 5-
009, 8072 RB,
Nunspeet

Productie: THERMIA d.o.o.
Industrijska zona Janjevci 17
HR31540 Donji Miholjac
Kroatien

e-mail:
info@goedekachel.nl
www.goedekachel.nl

Inhalt:

Beschrijving van de kachel	Bladzijde 3
Technische specificaties	Bladzijde 3
Plaatsen van de kachel	Bladzijde 4
Aansluiten van de kachel op de schoorsteen	Bladzijde 5
Aansluiting van het rookafvoerkanaal	Bladzijde 6
Aansluiting op de externe luchttoevoer	Bladzijde 6
Verwarmen met de kachel	Bladzijde 9
Vermogensregeling van de kachel	Bladzijde 10
Onderhoud en reiniging van de kachel	Bladzijde 11
Verwarmingscapaciteit per ruimte	Bladzijde 12
Het belangrijkste in het kort	Bladzijde 13
Inbouwmaten	Bladzijde 14
Onderdelenlijst	Bladzijde 15
Informatie over afvalverwerking	Bladzijde 17
Waarschuwingen	Bladzijde 20
Garanties	Bladzijde 21

Lijst met afbeeldingen / tabellen:

Tabel 1 Technische specificaties van de houtkachel	Bladzijde 3
Afbeelding 1 Hoogte schoorsteen instellen, in een horizontale positie brengen	Bladzijde 4
Afbeelding 2 Aansluiting van de houtkachel op het rookkanaal	Bladzijde 5
Afbeelding 3 Positionering van het deksel	Bladzijde 7
Afbeelding 4 Verwijderen van de afdekking voor de externe luchttoevoer	Bladzijde 7
Afbeelding 5 Weergave positie aansluiting voor de externe luchttoevoer	Bladzijde 8
Afbeelding 6 Verwijderen van de aansluiting voor de externe luchttoevoer	Bladzijde 8
Tabel 2 Maximale hoeveelheid brandstof	Bladzijde 9
Afbeelding 7 Gebruik van de luchtregelaar	Bladzijde 11
Afbeelding 8 Legen van de aslade	Bladzijde 12
Tabel 3 De efficiëntie verwarmingsomstandigheden en volume van de ruimte	Bladzijde 12

1. KACHELBESCHRIJVING FUNCTIE

Deze kachels zijn ontworpen voor het verwarmen van afzonderlijke ruimtes en kunnen tevens dienen als aanvulling op de centrale verwarming. Ze zijn ideaal voor incidentele verwarming van een kamer, of wanneer men een bijzondere sfeer wil creëren door het vuur achter de glazen kacheldeur te bewonderen.

De kachels zijn vervaardigd volgens DIN 18 891/A2, bouwtype 1 en DIN EN 13240.

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Model	Warmteafgifte	Brandstof	Afmetingen (hxbxd)	Rookgas diameter	Gewicht (kg)
Angolo Links	8	Hout	1408x800x549	Ø 200	164

Tabel 1 Technische Specificatie

Houtkachel voor gebruik met gesloten deur

Installatie-afstanden tot brandbare

materialen:

Achter (cm)	20
Zijkant links (cm)	80
Zijkant rechts (cm)	20
In het bereik van straling door het glas (cm)	80
Nominale warmte (kW)	8,4
Efficiëntie (%)	80,1
Gemiddelde CO-Emission (bij 13%O ₂):	
CO (mg/Nm ³)	909
Fijnstof (mg/Nm ³)	34
Rookgas (g/s)	8,4
Gemiddelde rookgastemperatuur (°C)	225
Benodigde druk schoorsteen (Pa)	12

De waardes voldoen aan EcoDesign 2022

3. INSTALLEREN VAN DE KACHEL

Bij het plaatsen van de kachel is het noodzakelijk om de lokale voorschriften voor dergelijke toestellen te volgen. Belangrijk om de kachel geheel waterpas te plaatsen door de voeten op hoogte te stellen (zie afbeelding 1).


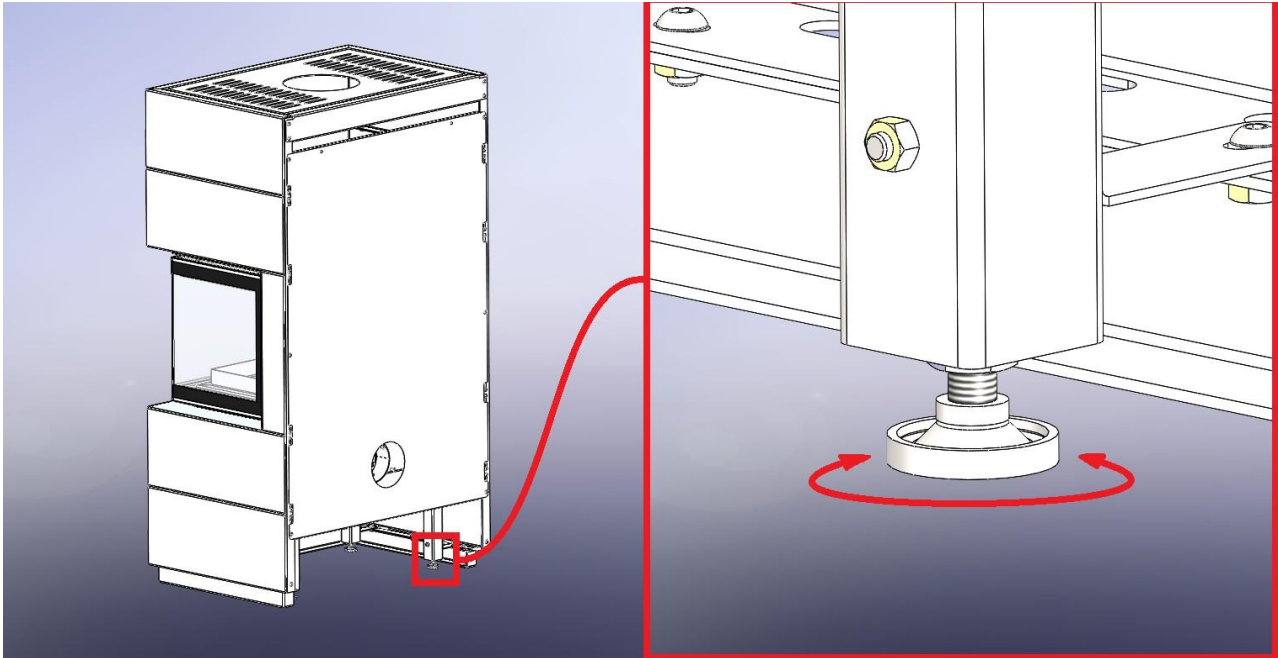


Abbildung 1 Die Höhe des Kamins einstellen, in eine waagerechte Position bringen

Het is aan te raden om advies in te winnen bij de bevoegde schoorsteenveger. De houtkachels worden geleverd op transportpallets en zijn voorbereid voor aansluiting van de rookgasafvoer aan de bovenzijde.

4. AANSLUITING VAN DE KACHEL AAN DE SCHOORSTEEN

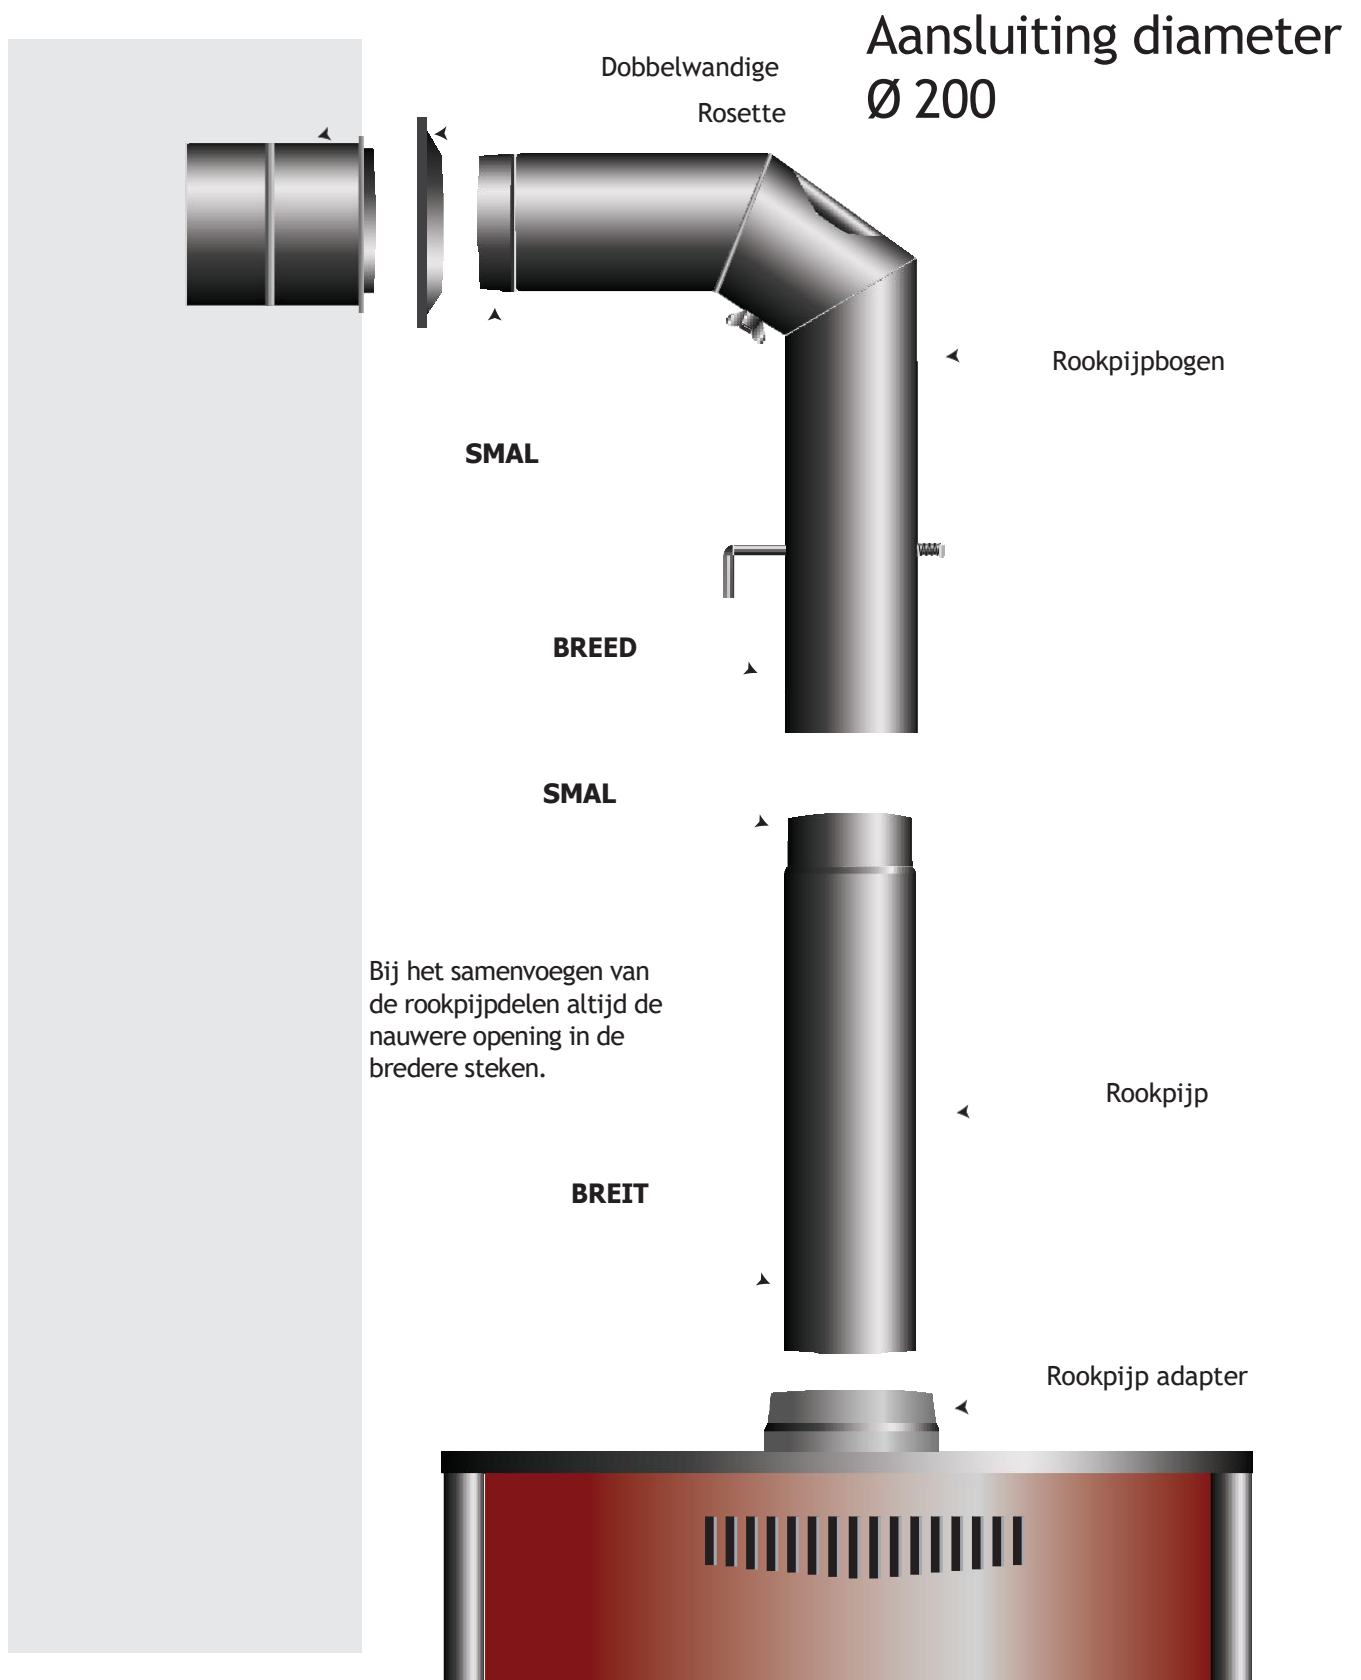

Afbeelding 2 Aansluiting van de kachel aan de schoorsteen

Let erop dat het rookafvoerkanaal en de afdekking goed afgesloten zijn. Wanneer de kachel op een brandbare of temperatuurgevoelige vloer wordt geplaatst, moet deze altijd op een stevige, niet-brandbare ondergrond staan (bijvoorbeeld metaal, keramiek of steen). Deze onderplaat moet groter zijn dan de kachel zelf: aan de zijkanten en achterkant minimaal 20 cm extra, en aan de voorkant minimaal 40 cm.

Houd de kachel bovendien minimaal 25 cm van brandbare en temperatuurgevoelige materialen aan de zijkanten en minstens 20 cm aan de achterzijde. Aan de voorzijde, waar de stralingswarmte het grootst is, moet een afstand van minimaal 100 cm tot brandbare of gevoelige materialen worden aangehouden. Mocht dit niet mogelijk zijn, zorg dan voor een niet-brandbare beschermplaat tussen de kachel en het materiaal.

Plaats de kachel altijd waterpas. Zorg ervoor dat de ruimte waar de kachel staat voldoende frisse lucht krijgt. Voor een goede verbranding bij vol vermogen is ongeveer 30 m³ lucht per uur nodig. Dit kan eenvoudig door een raam of deur te openen, maar het is het beste om een permanente luchttoevoer (oppervlakte 150 tot 200 cm²) dichtbij de kachel te creëren.

4. AANSLUITING ROOKKANAAL


Onze kachels zijn vervaardigd volgens DIN 18 891/A2, bouwtype 1 en DIN EN 13 240, en kunnen op schoorstenen met meerdere aansluitingen worden aangesloten.

Voor de rookafvoer zijn kachelpijpen en bochten met een diameter van 150 mm, volgens DIN 1298, vereist. Het is belangrijk dat alle onderdelen voor de rookafvoer (afvoerstuk, pijpen, bochten en aansluiting op de schoorsteen) stevig en luchtdicht verbonden zijn. De diameter van de schoorsteen moet minimaal gelijk zijn aan of groter dan die van de kachelpijp.


De kachel functioneert optimaal wanneer deze is aangesloten op een goede schoorsteen met de vereiste onderdruk van 12 Pa, zodat de rookgassen die bij verbranding ontstaan goed worden afgevoerd. Te veel trek in de schoorsteen kan problemen opleveren bij het reguleren van de kachel en kan zelfs leiden tot overbelasting en schade. In dat geval wordt aanbevolen een rookpijp met een klep te gebruiken om de onderdruk binnen de voorgeschreven grenzen te houden.

5. AANSLUITING OP EXTERNE LUCHT


De kachel biedt de mogelijkheid om aan te sluiten op een externe luchttoevoer. Hiervoor heb je een flexibel aluminium kanaal met een binnendiameter van Ø125 mm en een geschikte klem nodig. Een externe luchttoevoer wordt aanbevolen als de kachel onder ongunstige omstandigheden wordt gebruikt (zie tabel 3) en voor een beter rendement (voor een goede werking van de kachel is luchttoevoer noodzakelijk; bij gebruik van binnenlucht moet het raam vaker open). De aansluiting op de externe luchttoevoer wordt getoond in afbeelding 3 en 5. De verbinding kan zowel via de vloer als via de wand worden gemaakt, aan de achterzijde of onderzijde van de kachel. Afbeelding 4 en 6 tonen hoe de aansluiting en de afdekking voor de externe luchttoevoer verwijderd of geplaatst kunnen worden.

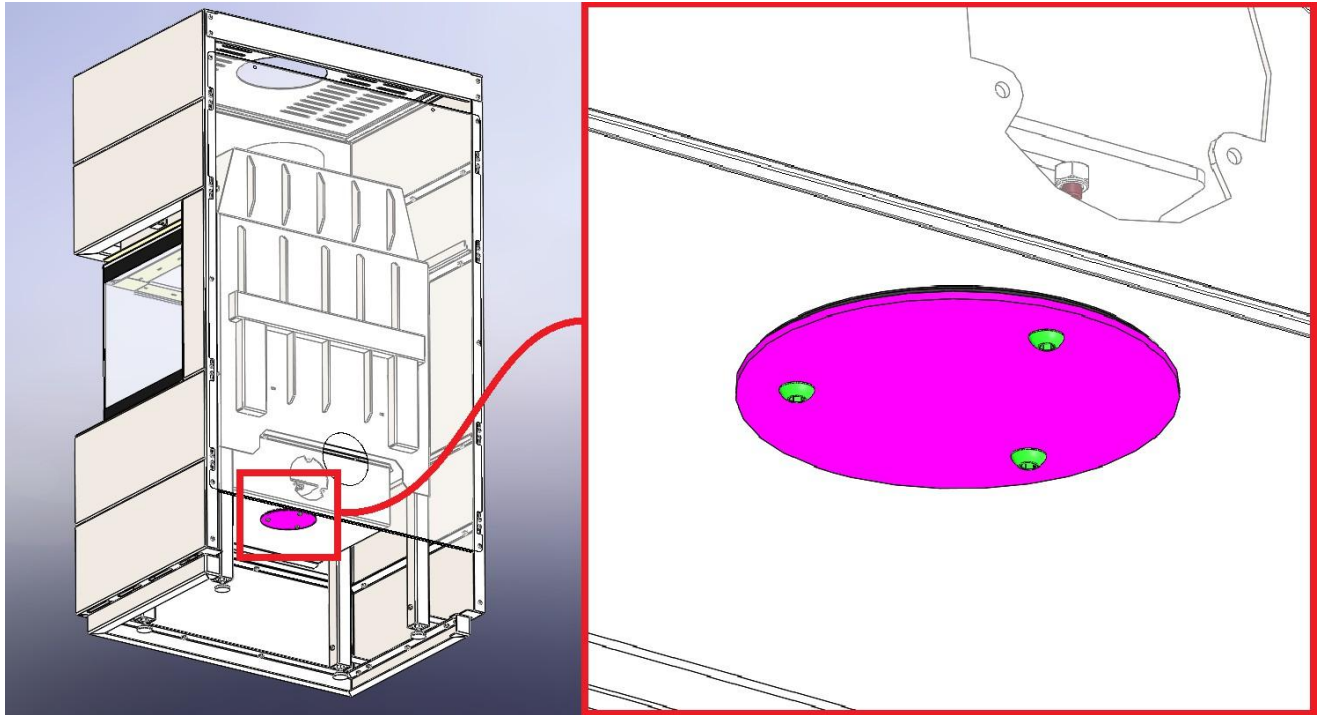


AFBEELING 3 De positie van de plaat

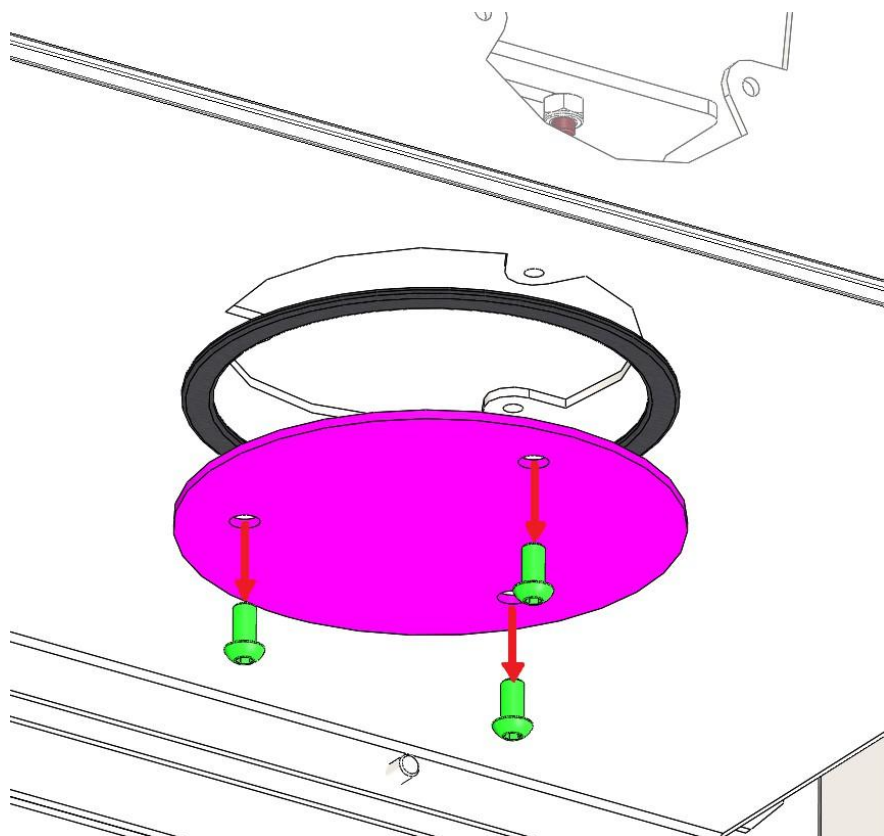

Afbeelding 4 Het wegnemen van de plaat voor de externe luchttoevoer

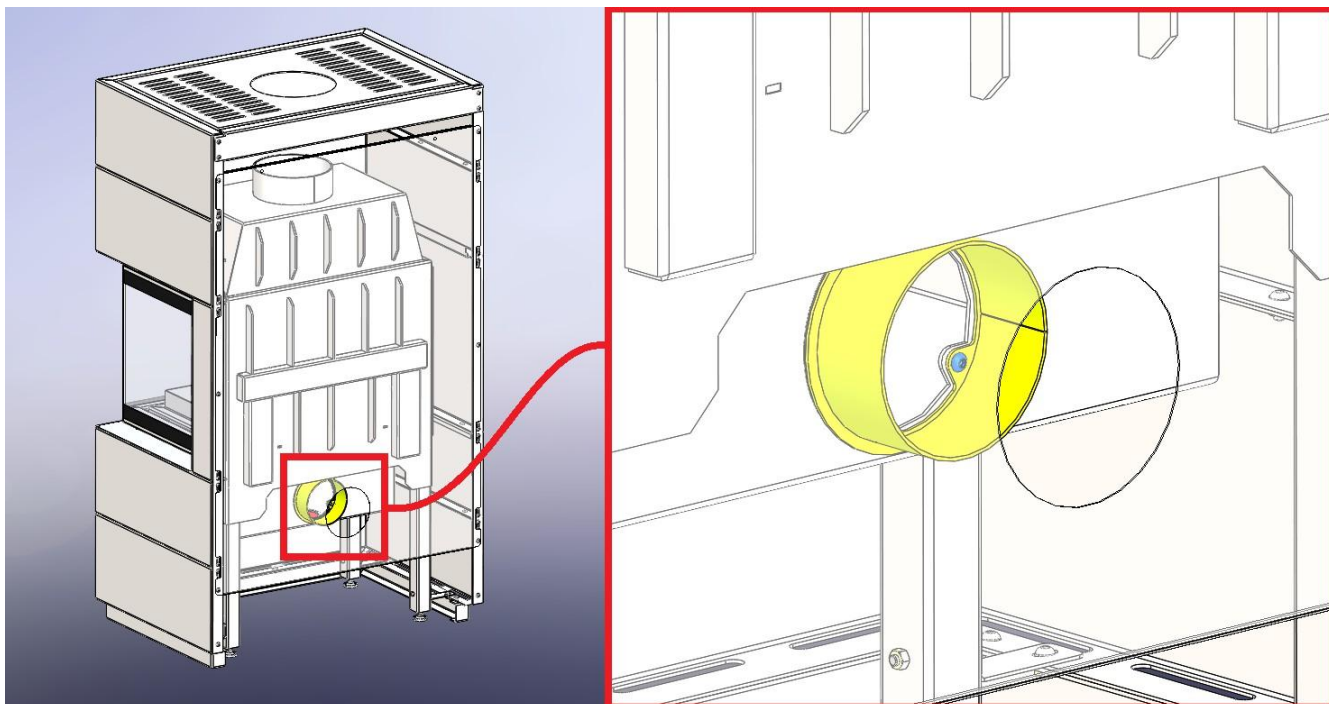

Afbeelding 5 De positie van de aansluiting voor de externe luchttoevoer

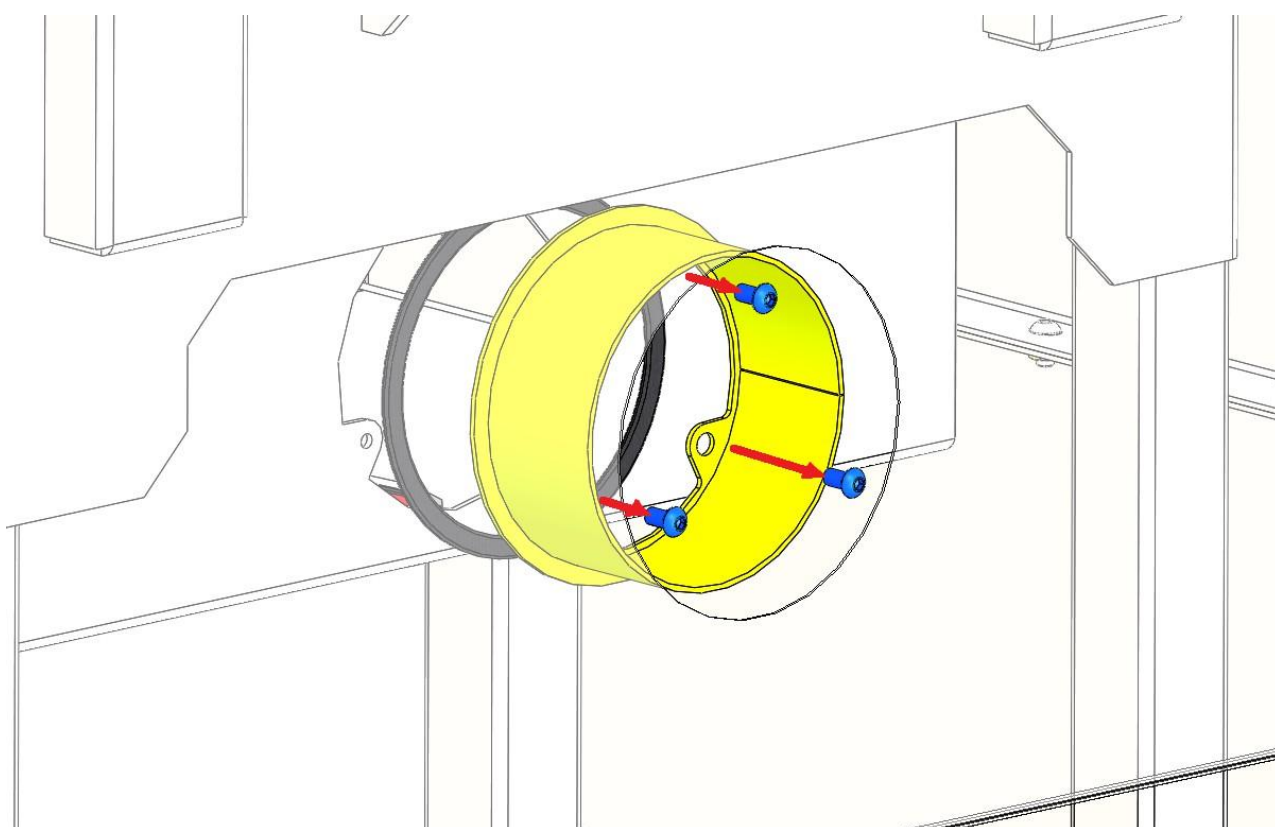

Afbeelding 5 Weghalen van de aansluiting voor de externe luchttoevoer.

De montage van de aansluiting en de afdekking gebeurt in omgekeerde volgorde van de demontage.

6 VERWARMEN MET DE KACHEL

Bij de constructie van de houtkachel is ervoor gezorgd dat de vuurhaard, met uitzondering van de bediening, altijd gesloten blijft, ook wanneer de kachel niet in gebruik is. Let op: tijdens het stoken worden de grepen van de kachel heet en moeten deze met een beschermende handschoen worden bediend.

Aanbevolen brandstof

De kachels zijn geschikt voor het stoken met haardhout en bruinkoolbriketten. Gebruik droog hout (vochtigheidspercentage ca. 20%). Bij het stoken met vochtig hout ontstaat teer, dat zich afzet in de kachel, het rookkanaal en de schoorsteen.

Belangrijk!

Stook uitsluitend met de aanbevolen brandstoffen. Verbrand geen afval, vooral geen plastic, want dat beschadigt de kachel en de schoorsteen en is schadelijk voor het milieu. Het stoken met restanten van spaanplaat is gevaarlijk, omdat spaanplaat lijmstoffen bevat die kunnen leiden tot oververhitting en schade aan de kachel.

Maximale hoeveelheid brandstof per keer:

Brandhout (omtrek 30-35 cm, Lengte 33 cm)	2-3 Stuk, ~ 2,4 kg

Tabel 2 Maximale hoeveelheid brandstof

Eerste keer aansteken

Gebruik voor het eerste aansteken krantenpapier en kleine stukjes droog hout. Stook met een gematigd vuur, zodat niet meer dan de helft van de aanbevolen hoeveelheid brandstof wordt toegevoegd. Bij het eerste gebruik kan er rook en geur ontstaan, omdat de hittebestendige verf waarmee de metalen delen van de kachel zijn behandeld, nog moet uitharden. Zolang de verf uithardt, is deze zacht en kan beschadigd raken door aanraking of het plaatsen van voorwerpen op de geverfde delen.

Zorg voor goede ventilatie in de ruimte waar de kachel is geïnstalleerd.

Maak bij het eerste gebruik kennis met de luchtregeling van de kachel. In de eerste dagen stook je met gematigd vuur; daarna verhoog je geleidelijk de hoeveelheid brandstof tot de nominale warmteafgifte is bereikt. Door deze opbouw verleng je de levensduur van de kachel.

Aansteken

Leg een laagje kleine, droge houtjes op krantenpapier en plaats daarboven 2-3 kleinere blokken haardhout. Zet beide luchtregelaars volledig open en laat de brandstof goed ontbranden. Voeg indien nodig nog 3-4 kleinere stukken haardhout toe.

Tijdens het aansteken raden we aan de deur van de vuurhaard 2-4 minuten op een kier (~2 cm) te houden, om het beslaan van het glas tegen te gaan.

Laat de kachel tijdens het aansteken nooit onbeheerd achter. De vuurhaarddeur moet altijd gesloten zijn, behalve bij het toevoegen van brandstof of bij het reinigen van de kachel.

Zodra de kachel goed brandt en er voldoende gloei is, stook je verder zoals voor normaal gebruik beschreven.

BELANGRIJK:

Gebruik nooit benzine of andere vloeibare brandstoffen om aan te steken. Bewaar geen brandbare vloeistoffen of andere licht ontvlambare spullen in de buurt van de kachel.

Normaal gebruik

Zodra de kachel op werkte temperatuur is en de brandstof tot gloei is verbrand, kun je de aanbevolen hoeveelheid brandstof volgens tabel 2 (pagina 6) toevoegen. De warmteafgifte regel je met de primaire en secundaire luchtregelaars, afhankelijk van de gebruikte brandstof, zoals verder in de tekst beschreven. Wordt de

toegestane hoeveelheid brandstof (tabel 2, pagina 6) binnen een uur verbrand, dan levert de kachel een nominale warmteafgifte van 8 kW. De kachel werkt normaal als je elk uur de toegestane hoeveelheid brandstof toevoegt en de luchtregelaar zo instelt dat alles binnen een uur gloeiend wordt.

BELANGRIJK:

Het is niet toegestaan om grotere hoeveelheden brandstof tegelijk te gebruiken of de stookintervallen te verkorten, vanwege overbelasting en schade aan de kachel. Garantie op schade door overbelasting vervalt.


6. REGELING VAN HET WARMTEVERMOGEN VAN DE KACHEL

De prestaties van de kachel worden geregeld met de luchtregelaar, die zich onder de kacheldeur bevindt. Voor het juiste gebruik van de luchtregelaar is enige ervaring vereist, daarom raden wij aan onze adviezen op te volgen. Wanneer je de kachel wilt aansteken, gebruik dan uitsluitend houtblokken en zet de luchtregelaar maximaal open (100%). Zo is er voldoende luchttoevoer voor een snelle ontsteking van het vuur.

De prestatieregeling van de kachel in normaal gebruik hangt af van het soort brandstof dat je gebruikt. Voor het stoken met houtblokken in normale omstandigheden adviseren wij een luchtregelaarstand van ongeveer 70% geopend. Je kunt het vermogen van de kachel verhogen of verlagen door aan de luchtregelaar te draaien. De warmteafgifte is niet alleen afhankelijk van de stand van de luchtregelaar en het type brandstof, maar ook van de grootte van de brandstof en de trek in de schoorsteen.

Kleinere houtblokken verbranden sneller en kunnen bij gelijke stand van de luchtregelaar meer warmte leveren dan grotere stukken. Ook wordt bij dezelfde luchtregelaarstand een hogere warmteafgifte bereikt als de schoorsteen beter trekt, dat wil zeggen als de onderdruk groter is dan normaal. Na verloop van tijd leer je de eigenschappen van de kachel kennen en kun je het vermogen nauwkeurig regelen.

Hoe de luchtregelaar te gebruiken is, is op de plaatjes te zien:

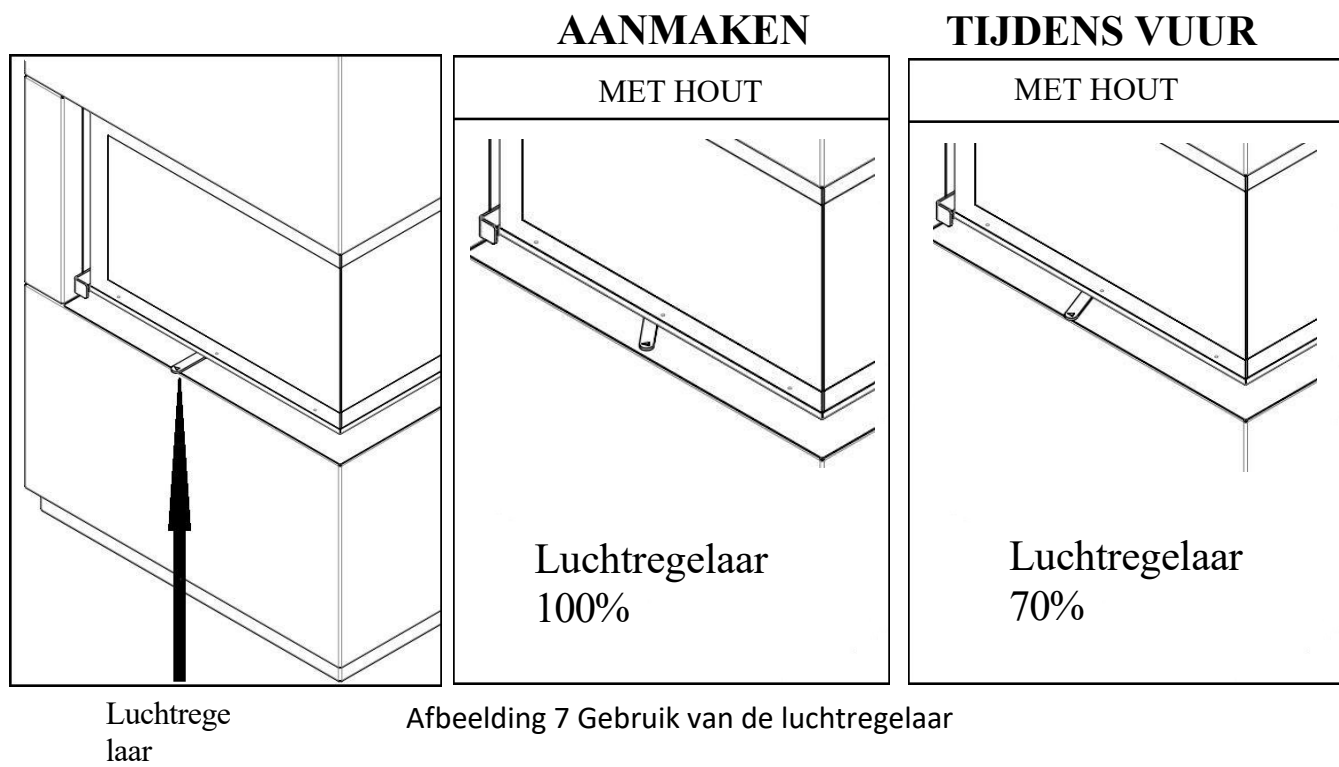

Afbeelding 7 Gebruik van de luchtregelaar

BELANGRIJK:

Voeg geen nieuwe brandstof toe zolang de eerder toegevoegde brandstof nog niet volledig tot gloeiende kooltjes is verbrand. Op deze manier voorkom je dat rookgassen in de kamer terechtkomen. Zeef vóór het bijvullen altijd de vuurrooster, zodat er voldoende luchttoevoer is voor een goede verbranding. Tijdens normaal gebruik mag de luchtregelaar nooit helemaal (100%) openstaan, omdat dit kan leiden tot overbelasting en schade aan de kachel. Door het ontwerp blijft het glas van de deur van de verbrandingsruimte altijd schoon. Het glas kan alleen bij slechte verbranding roetaanslag krijgen, bijvoorbeeld door een slechte schoorsteen, zuurstofgebrek, vochtig hout of ongeschikte brandstof.

VERWARMEN TIJDENS HET VOOR- OF NAJAAR

In de overgangsperiode, wanneer de buitentemperatuur hoger is dan 15°C, kan het voorkomen dat de schoorsteen niet genoeg onderdruk heeft. Gebruik dan kleinere stukken hout, voeg kleinere hoeveelheden brandstof toe en zeef het rooster vaker, zodat er voldoende luchttoevoer is voor een goede verbranding.


ONDERHOUD EN REINIGING VAN DE KACHEL

Minimaal één keer per jaar moet de kachel en de rookkanalen worden gereinigd van ophopingen. Als je met vochtig hout stookt, doe dit dan vaker. De kachel en de rookkanalen zijn behandeld met hittebestendige verf. Deze verf brandt in na de tweede of derde keer stoken. Pas dan kunnen de geverfde delen met een licht vochtige doek, die geen pluïjes achterlaat, worden gereinigd. De glasruit van de ovendeur mag alleen in koude toestand met glasreiniger worden schoongemaakt.

Mogelijke aanslag op het glas bij de eerste keren stoken kan, zolang het glas nog niet te heet is, voorzichtig met een droge (geen synthetische) doek worden weggehaald.

BELANGRIJK

- De kachel mag alleen in afgekoelde toestand worden schoongemaakt. We wijzen er uitdrukkelijk op dat een warme kachel niet met een vochtige doek gereinigd mag worden.
- Leeg de aslade regelmatig. Let er bij het legen van de aslade op dat deze heet kan zijn en plaats deze daarom nooit op brandbare of warmtegevoelige oppervlakken.
- Zorg ervoor dat de as de vuurrooster niet raakt, anders kan oververhitting en schade ontstaan.
- Mocht er zich toch een storing voordoen bij het gebruik van de kachel, neem dan contact op met je schoorsteenveger of een servicepunt bij jou in de buurt.

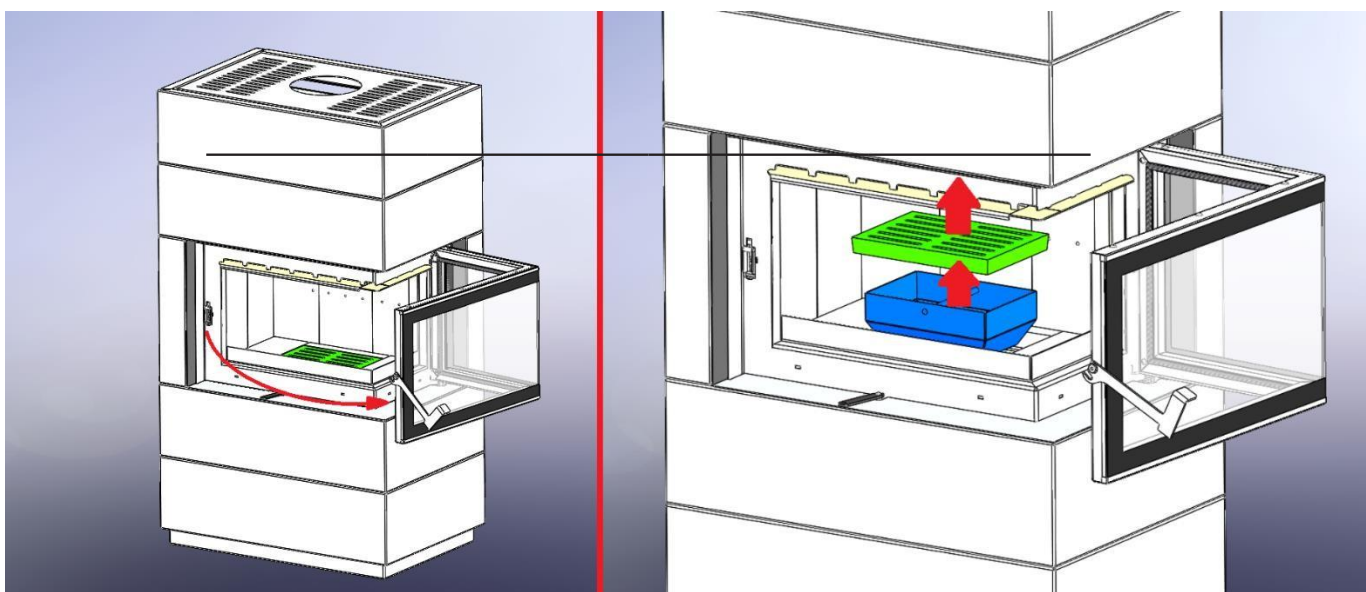

Afbeelding 8 Legen van de askom

VERWARMINGSVERMOGEN

De grootte van de te verwarmen ruimte in m³ hangt af van het type verwarming en de warmte-isolatie van het gebouw. Hoe beter de isolatie, hoe kleiner de warmteverliezen en hoe groter het volume dat effectief verwarmd kan worden. Hieronder volgen algemene richtlijnen.

	230 m ³	172m ³	138m ³
8 kW	Goed	Matig	Te veel warmte

Tabelle 3 De grootte van de ruimte die verwarmt kan worden

Voor bijverwarming (bijvoorbeeld in het weekend) of verwarming met onderbrekingen van langer dan 8 uur wordt dit beschouwd als minder gunstig, of zelfs als een ongeschikte verwarmingsconditie.

10 HET BELANGRIJKSTE IN HET KORT

Plaats de kachel in een ruimte van passende grootte, zodat de warmtebehoefte overeenkomt met het nominale vermogen.

Gebruik voor het aansteken en opstoken droog en dun haardhout tot de bedrijfstemperatuur is bereikt. Op deze manier wordt rookvorming voorkomen en bereikt de kachel sneller de gewenste werkteemperatuur.


Bij het stoken met haardhout raden wij aan de secundaire regelaar (boven de deur) op stand 5 tot 1 te zetten. Zo ontstaat er een schone verbranding van de brandstof zonder schadelijke gevolgen voor het milieu. Secundaire lucht zorgt voor een schone verbranding en houdt het glas van de kachel schoon.

Gebruik bij het stoken met hout alleen droog en gekleefd hout met een vochtgehalte tot maximaal 20%. Dit vochtgehalte wordt bereikt als het gekapte hout minstens een jaar wordt opgeslagen. Nat hout brandt onzuiver en heeft een lage calorische waarde.

Gebruik alleen de aanbevolen brandstoffen: droog en gekleefd hout.

Volg in uw eigen belang altijd de gebruiksaanwijzing van de kachel op.

7. INBOUWMATEN

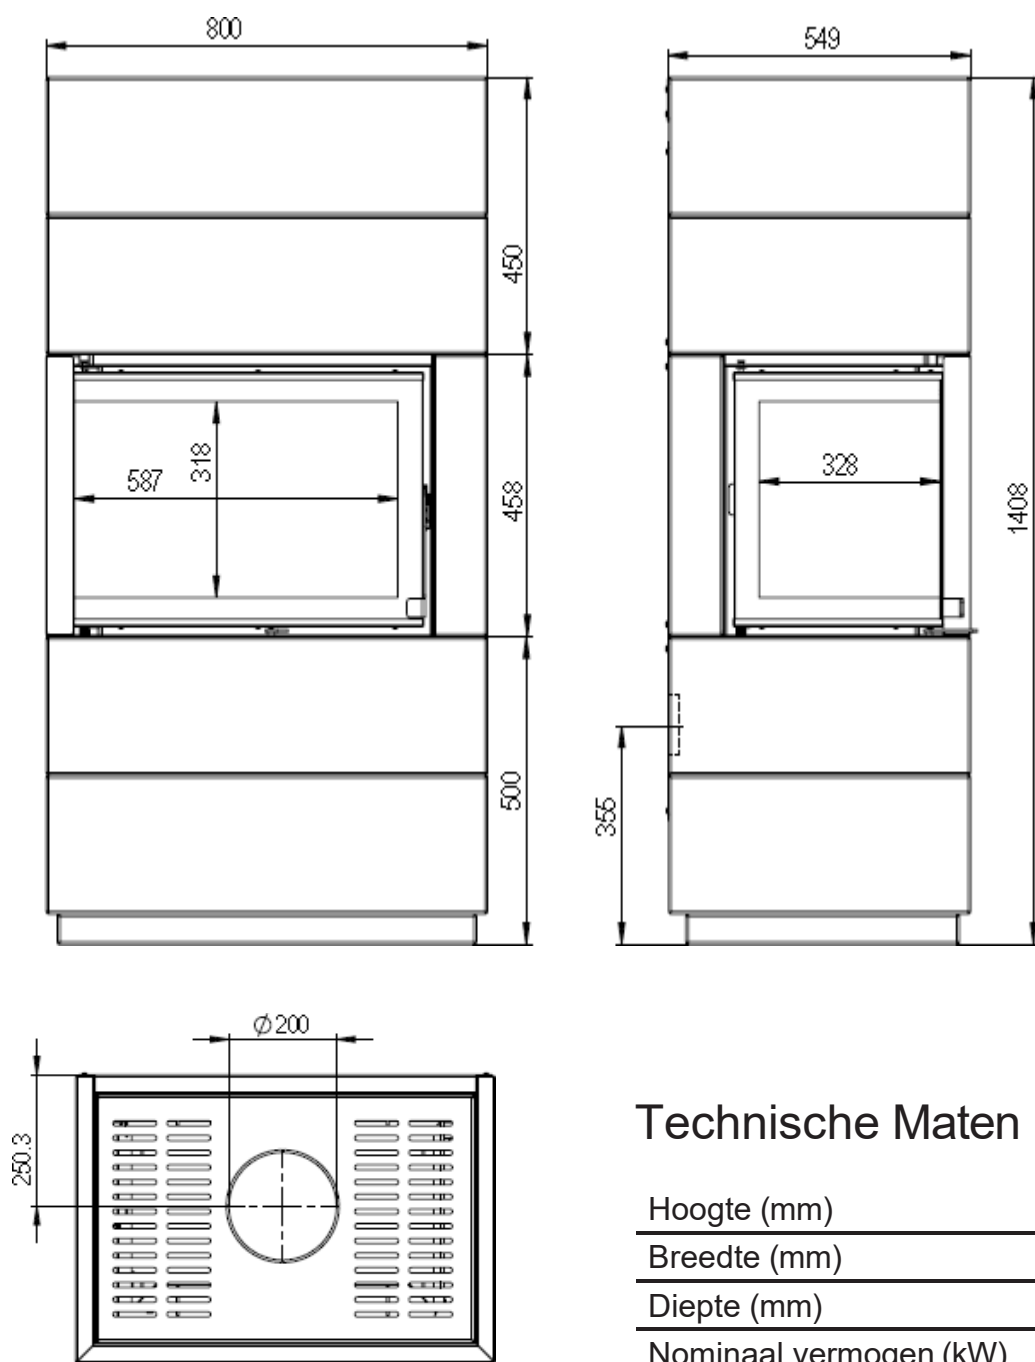

Technische Maten

Hoogte (mm)	1408
Breedte (mm)	800
Diepte (mm)	549
Nominaal vermogen (kW)	8
Afmeting brandkamer (mm)	362x540x304
Gewicht (kg)	164
Afbrand per uur	2,4 kg/h
Afmetingen ruit 1 (H x B)(mm)	318 x 587
Afmetingen ruit 2 (H x B)(mm)	318 x 328


8. VERVANGBARE DELEN

NAME: ANGOLO LINKS


IDENT: A40-503PLL.RLO

EAN: 3859894167514

POZ	IDENT	NAME
1	115032	ROST
2	X15-503-19-000	ASCHEKASTEN
3	X15-503-22-000 L	FEUERRAMTÜR
4	X00-452-03-002	GLASSCHEIBE 1
5	X00-452-03-005	GLASSCHEIBE 2
6	X15-503-21-003	TÜRGRIFF
7	X00-503-17-001 L	FEDER FÜR FEUERRAUMTÜR LINKS
8	X15-503-24-000	NIEDER SCHARNIER
9	X15-440-10-000	SPERRE
10	X00-452-03-010	TÜRDICHTUNG
11	X00-503-03-040	DICHTUNG FÜR GLASS
12	X15-503-21-001 L	GLASHALTER O
13	X15-503-21-002 L	GLASHALTER U
14	X15-503-65-001	LUFTREGLER
15	X15-503-29-000	LUFTREGLER-GRIFF
16	X15-503-16-001	LUFTREGLER-MASKE
17	X15-503-14-001	LUFTTEILUNG-DECKEL
18	X15-503-20-000	LUFTROHR-ANSCHLUSS
19	115000	FUSS FÜR REGELUNG
20	X15-503-15-003 L	MASKE
21	X00-503-54-001 L	VERMICULIT PLATTE 1
22	X00-503-54-002	VERMICULIT PLATTE 2
23	X00-503-54-003	VERMICULIT PLATTE 3
24	X00-503-54-004	VERMICULIT PLATTE 4
25	X00-503-54-005	VERMICULIT PLATTE 5
26	X00-503-54-006	VERMICULIT PLATTE 6
27	X00-503-54-007	VERMICULIT PLATTE 7
28	X00-503-54-008	VERMICULIT PLATTE 8
29	X00-503-54-009	VERMICULIT PLATTE 9
30	X00-503-54-010	VERMICULIT PLATTE 10
31	X00-503-54-011	VERMICULIT PLATTE 11
32	X00-503-54-012	VERMICULIT PLATTE 12
33	X00-503-54-014	VERMICULIT PLATTE 14
34	X00-503-54-000	VERMICULIT SET

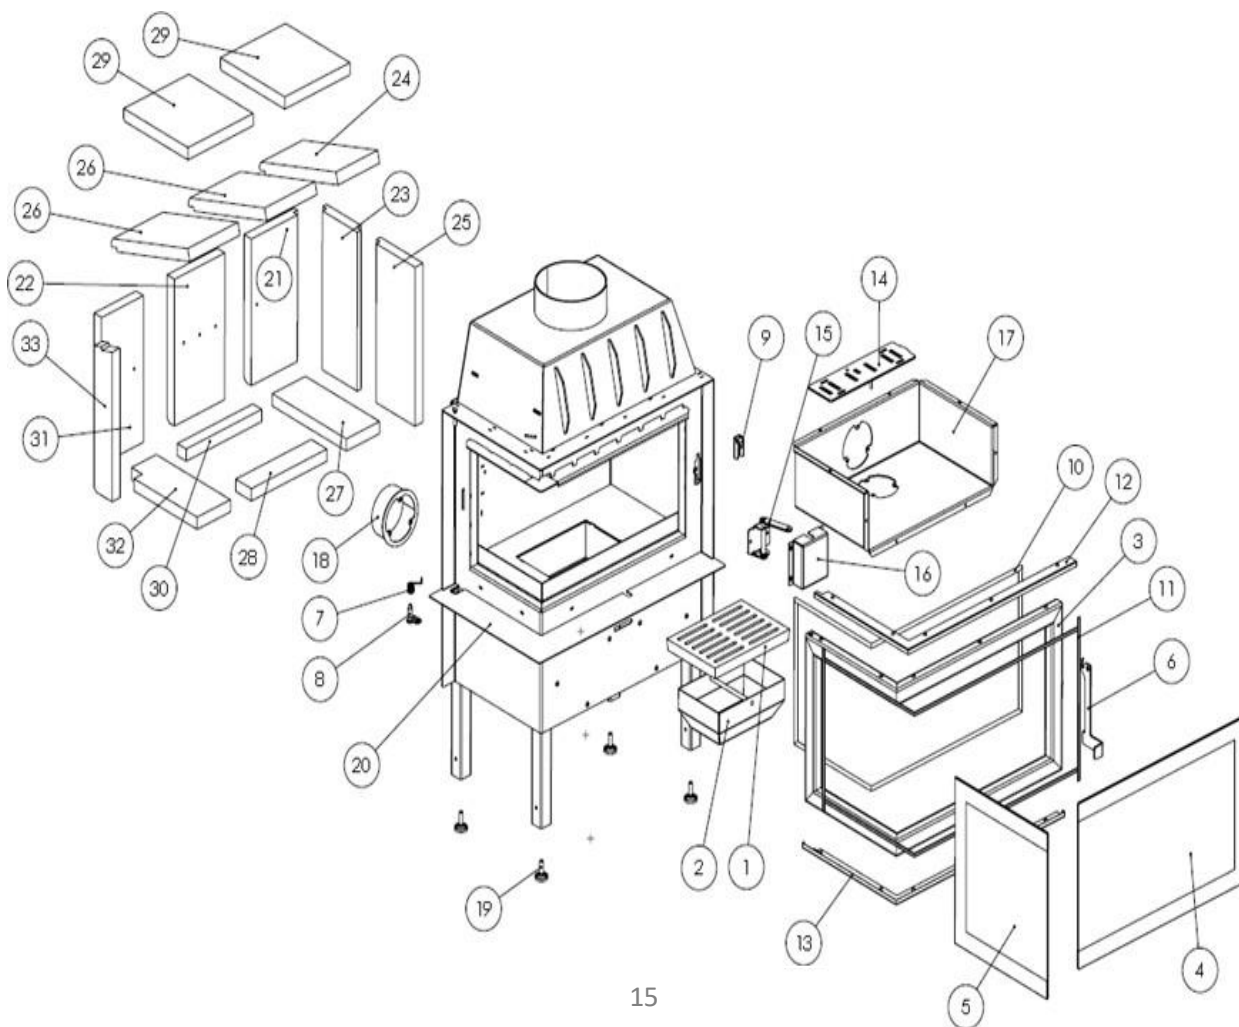

POZ	IDENT		NAME
1	X15-503-61-001	3858895402945	UNTERLEGESCHIENE
2	X40-503-82-001 L	3858895406950	GEHÄUSE 2 LINKS
3	X40-503-82-002 L	3858895406967	GEHÄUSE 3 LINKS
4	X40-503-64-002 L	3858895406974	VERKLEIDUNGSTEIL 2 LINKS
5	X40-503-63-001 L	3858895406981	VERKLEIDUNGSTEIL 3 LINKS
6	X40-503-95-001	3858895406998	SEITENMASKE
7	X40-503-60-003	3858895407001	VERBINDUNGSTEIL 1
8	X40-503-85-001 L	3858895407018	GEHÄUSE 8 LINKS
9	X40-503-85-003 L	3858895407025	GEHÄUSE 9 LINKS
10	X40-503-60-005	3858895407032	ABDECKPLATTE OBEN
11	X40-503-60-004	3858895407049	VERBINDUNGSTEIL 2

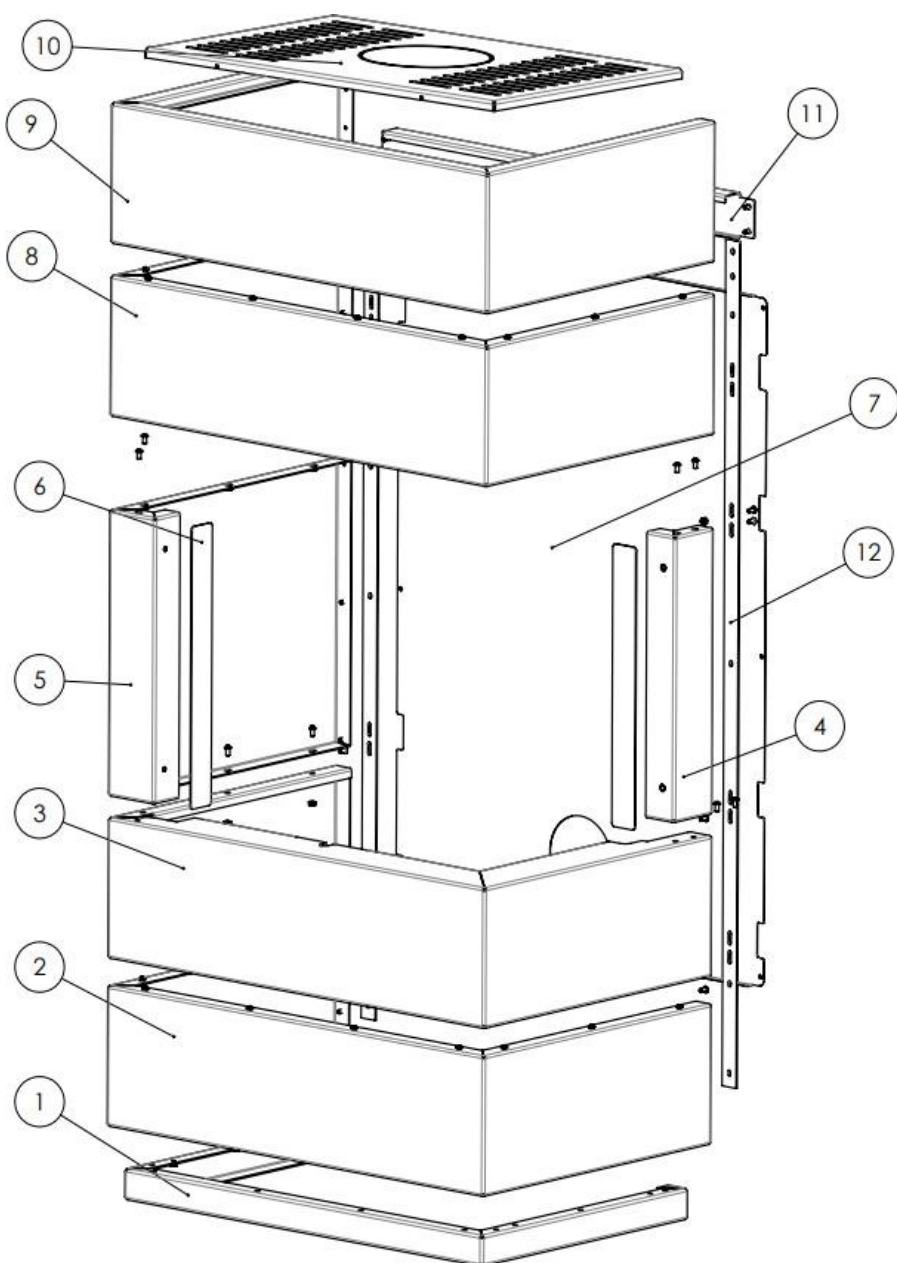

12 INFORMATIE OVER AFVALVERWERKING

De producent, Thermia d.o.o., zorgt ervoor dat de producten gedurende hun hele levenscyclus milieuvriendelijk zijn.

Wij voelen ons verantwoordelijk om ons product ook na het einde van de levensduur te begeleiden. Voor een correcte verwijdering van het apparaat raden wij ten eerste aan contact op te nemen met een lokaal afvalverwerkingsbedrijf.

Aan het einde van de levensduur van het product adviseren wij om de onderdelen die met vuur in aanraking komen, zoals glas, vuurbekken, roosters, aanzuigplaten, deflectorplaten, vuurvaste bekledingen (zoals chamotte), keramiek, ontstekingselementen, enzovoort, te verwijderen. Sensoren, vuurkamer sensoren en temperatuurbeveiligingen mogen met het huisvuil worden weggegooid.

13 Informatie over de verschillende apparaatonderdelen

Elektrische of elektronische componenten:

Elektrische of elektronische onderdelen dienen uit het apparaat te worden verwijderd. Deze componenten mogen niet bij het restafval. Een correcte verwijdering dient plaats te vinden via het inzamelsysteem voor oude elektronische apparatuur.

Chamotte in de vuurkamer:

Chamotteonderdelen die in de vuurkamer zijn geplaatst, dienen uit het apparaat te worden gehaald. Indien aanwezig, moeten bevestigingselementen eerst worden verwijderd. Met vuur- of rookgas in contact gekomen chamotte mag niet hergebruikt of gerecycled worden en moet worden afgevoerd.

Vermiculiet in de vuurkamer:

Vermiculiet dat in de vuurkamer is aangebracht, dient uit het apparaat te worden gehaald. Indien aanwezig, moeten bevestigingselementen eerst worden verwijderd. Vermiculiet in contact met vuur of rookgas mag niet worden hergebruikt of gerecycled en moet worden afgevoerd.

Glaskeramische ruit:

De glaskeramische ruit dient met geschikt gereedschap te worden uitgebouwd. Dichtingen verwijderen en indien aanwezig losmaken van het frame. Transparant glaskeramiek kan in principe worden gerecycled, mits gescheiden in gedecoreerde en ongedecoreerde ruiten. De glaskeramische ruit kan als bouw- en sloopafval worden afgevoerd.

Staalplaat:

Stalen onderdelen van het apparaat moeten door losschroeven of doorslijpen (of anderszins mechanisch verkleinen) worden verwijderd. Indien aanwezig, dienen dichtingen eerst te worden verwijderd. Stalen onderdelen dienen als oud ijzer te worden aangeboden.

Gietijzer:

Gietijzeren onderdelen van het apparaat moeten door losschroeven of doorslijpen (of anderszins mechanisch verkleinen) worden verwijderd. Indien aanwezig, dienen dichtingen eerst te worden verwijderd. Gietijzeren onderdelen dienen als oud ijzer te worden aangeboden.

Dichtingen (glasvezel):

Dichtingen moeten mechanisch uit het apparaat worden verwijderd. Deze componenten mogen niet bij het restafval, omdat glasvezelafval niet door verbranding vernietigd kan worden. Dichtingen als glas- en keramische vezels (kunstmatige minerale vezels) afvoeren.

Handgrepen en decoratieve elementen van metaal:

Indien aanwezig, handgrepen en decoratieve metalen elementen demonteren en als oud ijzer afvoeren.

Elektrische afvalverwerking en recycling

Door de implementatie van de Europese richtlijn 2012/19/EU inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) en andere lokale regelgeving ondersteunen wij de opzet van inzamel- en recyclingsystemen. Afgedankte apparaten kunnen zonder problemen worden ingeleverd bij de gemeentelijke inzamelpunten voor recycling. Houd rekening met de nationale voorschriften.



Het product mag niet bij het huisafval gezet worden.

OVEREENSTEMMING MET DE EU BEPALINGEN

De producent, Thermia d.o.o., verklaart hierbij dat het apparaat voldoet aan de fundamentele eisen en overige relevante bepalingen van de verordeningen (EU) nr. 305/2011 en (EU) nr. 2015/1186, evenals aan de norm EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007.

PAS OP !

Belangrijke informatie voor het plaatsen en gebruiken van uw houtkachel.

Om problemen tijdens het gebruik te voorkomen, moeten de volgende aanwijzingen beslist worden opgevolgd! Let op alle instructies in de installatie- en gebruiksaanwijzing!

De schoorsteen is de “motor” van uw houtkachel. Deze moet geschikt zijn voor de aansluiting van het gekozen kachelmodel om een goede werking van de kachel te garanderen.

In de herfst en het voorjaar, bij buitentemperaturen rond 15 °C, kan er trekproblemen in de schoorsteen ontstaan.

Gebruik in geval van twijfel de kachel niet.

Uw houtkachel is uitsluitend geschikt voor de in de handleiding genoemde brandstoffen.

Andere brandstoffen zijn niet toegestaan. Verbrand in geen geval afval van welke aard dan ook. Daarmee belast u niet alleen het milieu, maar beschadigt u ook uw houtkachel. Overtredingen kunnen bovendien strafrechtelijke gevolgen hebben. Leg nooit grotere hoeveelheden brandstof in de verbrandingskamer dan in de handleiding is aangegeven. In het algemeen mag er slechts één laag brandstof worden opgelegd.

Opmerking: De warmteafgifte van 1 kg droog haardhout, afhankelijk van de houtsoort, ligt tussen de 4 en 4,5 kW/u. Bij een kachel van 8 kW betekent dit maximaal 2 kg hout per uur.

Tijdens het aansteken van een koude kachel kunnen er donkere verkleuringen in de vuurvaste bekleding ontstaan. Deze verdwijnen zodra de bedrijfstemperatuur is bereikt.

Voeg pas nieuw brandstof toe als de vorige lading volledig is opgebrand. Vermijd opeenhopingen van gloeiende resten in de verbrandingskamer.

Open de vuurhaarddeur tijdens gebruik alleen om brandstof toe te voegen.

Open de vuurhaarddeur langzaam! Te snel openen kan een zuiging veroorzaken waardoor as uit de verbrandingskamer wordt getrokken.

Let ook op de aanwijzingen over de instelling van de verbrandingslucht in uw handleiding. De juiste instelling van de luchtregelaars is essentieel voor een goede verbranding. Kleine afwijkingen kunnen optreden afhankelijk van de daadwerkelijke schoorsteentrek.

Vermijd smeulende verbranding. Wilt u minder vermogen dan het nominale warmtevermogen, gebruik dan minder brandstof, maar sluit nooit volledig de verbrandingsluchttoevoer.

15 GARANTIES

Voor onze kachels bieden wij 24 maanden garantie, binnen het kader van de wettelijke garantie, vanaf de aankoopdatum.

Voorwaarden voor het gebruikmaken van onze garantie zijn:

- Een garantie geldt alleen bij een correcte en vakkundige aansluiting van de kachel op een schoorsteen, evenals het in gebruik nemen en gebruiken volgens de bedieningshandleiding. Vermeld de hieronder genoemde gegevens en voeg een kopie van het aankoopbewijs toe, evenals het opleveringsrapport van de schoorsteenveger en de schoorsteenberekening volgens DIN 4705. Onze garantie omvat gratis levering van vervangingsonderdelen, exclusief montage en demontage.
- Door de vlammen geraakte onderdelen en slijtageonderdelen, zoals pakkingen, chamotte- / vermiculietplaten, glasplaten, oppervlaktecoatings, lak, trekaftuigingen, keramiek/tegels, stenen bekledingen, asladen, vuurroosters, roosterframes en de vuurkamerdeur vallen niet onder de garantie. Slijtageonderdelen kunnen tegen betaling via uw dealer worden besteld.

Hierbij enkele toelichtingen:

Glasplaten:

De glasplaten kunnen niet beschadigd raken door de verbrandingstemperatuur van de kachel, maar wel door mechanische invloeden (tijdens transport, plaatsing, te groot brandhout enz.). Zwarte aanslag op de ruiten wijst op een slechte verbranding, die meerdere oorzaken kan hebben (trek/rookgasmassa van de schoorsteen, verkeerd stookmateriaal enz.).

Chamotte- / vermiculietplaten:

De vuurhaarden van onze kachels zijn bekleed met chamotte- of vermiculietplaten. Deze kunnen beschadigd raken door oververhitting of mechanische invloeden. Als deze platen scheuren vertonen, dienen ze pas

Er geldt geen garantie voor schade en gebreken aan apparaten of onderdelen die veroorzaakt zijn door:

- onoordeelkundige bediening (zoals oververhitting van de kachel)
- externe, chemische of fysische invloeden bij transport, opslag, installatie en gebruik van het apparaat (zoals afkoeling met water, overkokende substanties, condenswater)
- oververhitting door onjuiste bediening (zoals open asla), ook haarlijnscheurtjes in geëmailleerde delen zijn geen kwaliteitsgebrek
- het gebruik van ongeschikte brandstoffen
- onvoldoende onderhoud, gebruik van ongeschikte reinigingsmiddelen

Bij het bestellen van vervangingsonderdelen of het indienen van garantieclaims moeten de volgende gegevens vermeld worden:

- Kopie van het aankoopbewijs / kassabon als garantiebewijs, en ook:
- Model van de kachel / artikelbenaming
- Productnummer (Deze gegevens staan op het typeplaatje op de achterkant van de kachel).

BELANGRIJK:

Glasplaten, stenen bekledingen en vermiculietdelen vallen niet onder de fabrieksgarantie.

